



**NOTE:** Your components and connection locations may vary by model.  
**REMARQUE :** Les composants et l'emplacement des connexions peuvent varier selon le modèle.

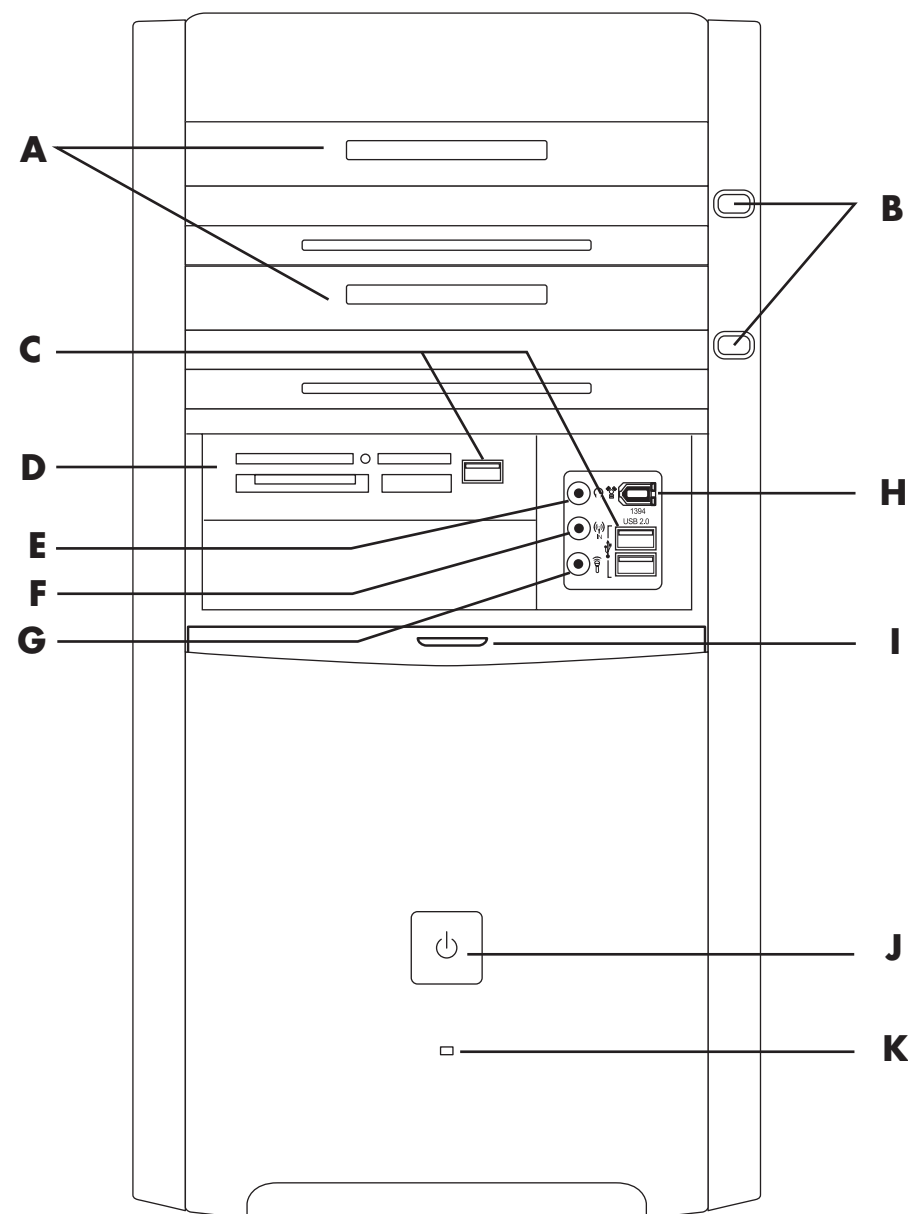

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> — Optical drives              | <b>A</b> — Lecteurs optiques                        |
| <b>B</b> — Optical drive Eject buttons | <b>B</b> — Boutons d'éjection des lecteurs optiques |
| <b>C</b> — USB 2.0 ports               | <b>C</b> — Ports USB 2.0                            |
| <b>D</b> — Card reader                 | <b>D</b> — Lecteur de carte                         |
| <b>E</b> — Headphones                  | <b>E</b> — Écouteurs                                |
| <b>F</b> — Audio Line In               | <b>F</b> — Entrée audio (Audio Line In)             |
| <b>G</b> — Microphone                  | <b>G</b> — Microphone                               |
| <b>H</b> — FireWire® (IEEE 1394) port  | <b>H</b> — Port FireWire® (IEEE 1394)               |
| <b>I</b> — Door                        | <b>I</b> — Volet d'ouverture                        |
| <b>J</b> — On button with Indicator    | <b>J</b> — Bouton d'alimentation avec indicateur    |
| <b>K</b> — Hard drive Activity light   | <b>K</b> — Témoin d'activité du disque dur          |

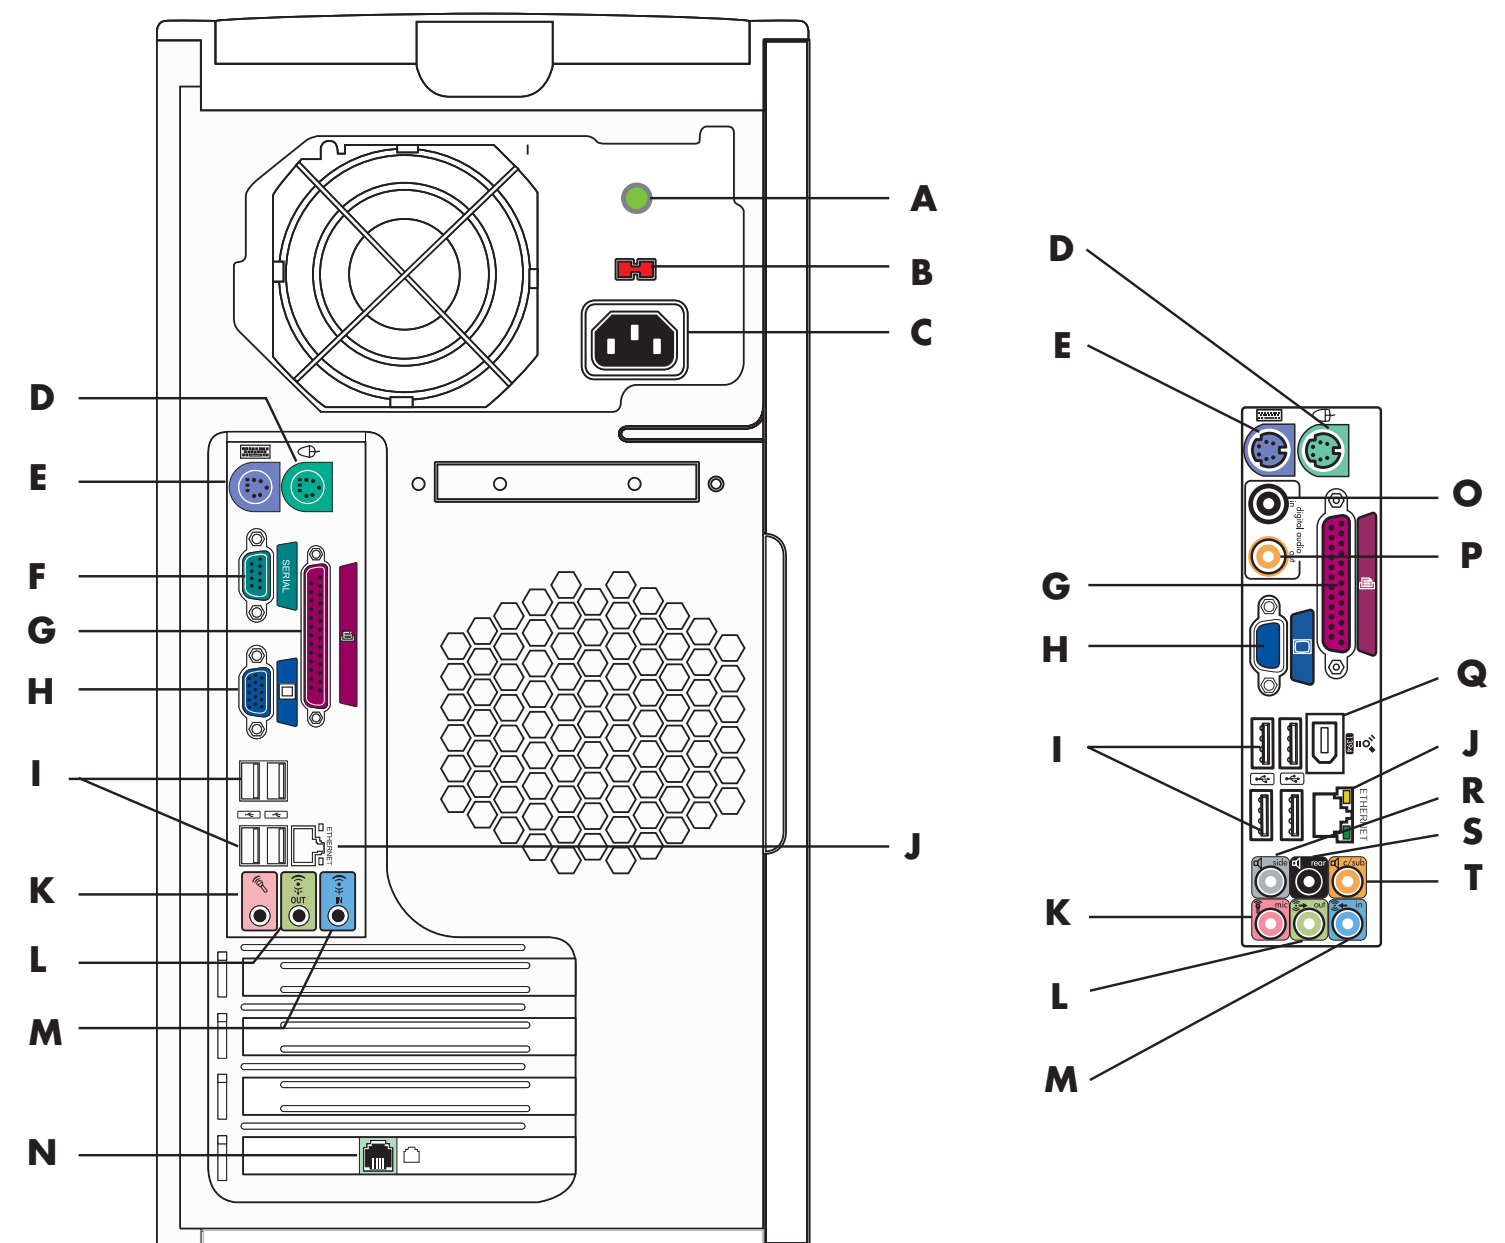


- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>A</b> — Power LED               | <b>A</b> — DEL d'alimentation                  |
| <b>B</b> — Voltage selector        | <b>B</b> — Sélecteur de tension                |
| <b>C</b> — Power Cord connector    | <b>C</b> — Connecteur du cordon d'alimentation |
| <b>D</b> — PS/2 Mouse connector    | <b>D</b> — Connecteur pour souris PS/2         |
| <b>E</b> — PS/2 Keyboard connector | <b>E</b> — Connecteur pour clavier PS/2        |
| <b>F</b> — Serial port             | <b>F</b> — Port série                          |
| <b>G</b> — Parallel port           | <b>G</b> — Port parallèle                      |
| <b>H</b> — VGA Monitor port        | <b>H</b> — Port pour moniteur VGA              |
| <b>I</b> — 4 USB 2.0 ports         | <b>I</b> — 4 ports USB 2.0                     |
| <b>J</b> — LAN (Ethernet)          | <b>J</b> — Réseau local (Ethernet)             |
| <b>K</b> — Microphone connector    | <b>K</b> — Connecteur du microphone            |
| <b>L</b> — Audio Line Out          | <b>L</b> — Sortie audio (Audio Line Out)       |
| <b>M</b> — Audio Line In           | <b>M</b> — Entrée audio (Audio Line In)        |
| <b>N</b> — Modem (Line In RJ-11)   | <b>N</b> — Modem (connecteur RJ-11)            |
- 
- |  |   |
|--|---|
| <b>Select models only:</b>               | <b>Disponibles sur certains modèles uniquement :</b>        |
| <b>O</b> — Digital Audio In              | <b>O</b> — Entrée audio-numérique                           |
| <b>P</b> — Digital Audio Out             | <b>P</b> — Sortie audio-numérique                           |
| <b>Q</b> — FireWire® (IEEE 1394) port    | <b>Q</b> — Port FireWire® (IEEE 1394)                       |
| <b>R</b> — Side speaker port             | <b>R</b> — Port pour haut-parleurs latéraux                 |
| <b>S</b> — Rear speaker port             | <b>S</b> — Port pour haut-parleurs arrière                  |
| <b>T</b> — Center speaker/subwoofer port | <b>T</b> — Port pour haut-parleurs centraux/graves extrêmes |

## Recovery, built-in

HP has **preinstalled** the System Recovery software on the hard drive in case you need to recover the original software that came with your PC.

- There are **no CDs to lose** – it's on your hard drive.
- It's **faster** than traditional CD Recovery methods.
- It's **easy**. Just use Software Repair Wizard to begin.

If you would still like a set of Recovery CDs, you can use this tool to create your own for future use. See your **user documentation** for complete instructions.

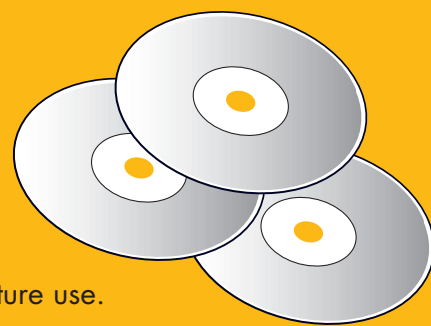

## Matériel de réinstallation intégré

HP a **préalablement installé** sur votre disque dur le logiciel Réinstallation système, au cas où vous devriez réinstaller les logiciels d'origine de votre ordinateur.

- Vous ne **risquez pas de perdre de CD** — Tout est déjà installé sur votre disque dur.
- Ce logiciel est **plus rapide** que les méthodes de réinstallation traditionnelles avec CD.
- C'est **facile**. Vous n'avez qu'à lancer l'Assistant de réparation de logiciels.

Si vous désirez quand même un jeu de CD de réinstallation, vous pouvez les créer avec cet outil et les mettre de côté. Vous trouverez des instructions complètes dans la **documentation de l'utilisateur**.

### For support, additional documentation, and drivers:

Contact HP Support on the Internet at **www.hp.com/support**  
Select your country/region and language. Type in your model number.

### Pour obtenir de l'assistance, de la documentation supplémentaire ou des pilotes logiciels :

Contactez l'assistance technique HP par Internet à l'adresse **www.hp.com/support**  
Sélectionnez votre pays ou région et votre langue, puis saisissez le numéro de votre modèle.

